



BALLASTS ÉLECTRONIQUES FULHAM POUR APPLICATIONS UV & GERMICIDES

fourni une solution à faible entretien et écoénergétique pour les applications d'éclairage germicides ultraviolet, y compris la purification de l'eau, purification de l'air et désinfection des surfaces.

Avantages des ballasts Fulham SunHorse™ :

- Fonctionnement à plusieurs lampes : jusqu'à 6 lampes peuvent être alimentées par un ballast
- Des options de gradation ou non sont disponibles
- La durée de vie prolongée de la lampe que ces ballasts favorisent réduit les coûts d'entretien
- Compatible avec une large gamme de types de lampes et de configurations



Spécifications Communes

Fréquence	50/60Hz	Approbation	UL/cULus comme indiqué
Sortie de Protection	Oui	Réglementaire	dans le tableau ci-dessous
Sortie de Protection	Fusible/VOM (Varistor à Oxyde Métallique)	Class P inhérente	Type 1 Extérieur
Surintensité	Oui	Protection Thermique	
Protection Transitoire	C62.41 Class A 7 frappes	Niveau Sonore	"A"
EMI	FCC PART 18 de non-consommation		

Modèles Standard (Sans Gradation)	Tension de Fonctionnement	Charge maximale nominale	Température de Fonctionnement Minimale	Température Maximale du Boîtier	Dimensions du ballast	cULus	CE
SHS1-UNV-C-I*	120-277VAC	42W	0°C (32°F)	75°C (167°F)	L 5.05", W 2.36", H 1.00"	✓	
SHS5-024-C	24VAC	42W	0°C (32°F)	75°C (167°F)	L 3.64", W 3.12", H 1.01"	✓	
SHS2-MLT-L	120-240VAC	41W	0°C (32°F)	75°C (167°F)	L 5.87", W 1.50", H 1.04"	✓	✓
SHS3-MLT-L	120-240VAC	41W	-10°C (14°F)	75°C (167°F)	L 5.87", W 1.50", H 1.04"	✓	✓
SHS10-UNV-H*	120-277VAC	150W	0°C (32°F)	80°C (176°F)	L 10", W 2.6", H 1.26"	✓	✓
SHS11-UNV-H*	120-277VAC	190W	0°C (32°F)	70°C (158°F)	L 10", W 2.6", H 1.26"	✓	✓
SHS14-UNV-H*	120-277VAC	150W	0°C (32°F)	70°C (158°F)	L 10", W 2.6", H 1.26"	✓	✓
SHS15-UNV-H*	120-277VAC	310W	0°C (32°F)	75°C (167°F)	L 10", W 2.8", H 1.79"	✓	✓
FEP-120-600-L	120VAC	320W	-18°C (0°F)	70°C (158°F)	L 19.25", W 3", H 1.25"	✓	
FEP-210-600-L	210VAC	320W	0°C (32°F)	70°C (158°F)	L 19.25", W 3", H 1.25"	✓	
FEP-230-600-L	230VAC	320W	-18°C (0°F)	70°C (158°F)	L 19.25", W 3", H 1.25"	✓	
SHGS1 MID 2 200 L	208-240VAC	380W	0°C (32°F)	75°C (167°F)	L 12", W 3.11", H 1.73"	✓	



Options Disponibles

Caractéristiques de gradation

Démarrage Instantané avec réglage de gradation 0-10V et gradation linéaire (lisse) de 100-70%.

SHD21-230-L-I*	230VAC	320W	0°C (32°F)	70°C (158°F)	L 16.69", W 1.72", H 1.18"	✓	
-----------------------	--------	------	------------	--------------	----------------------------	---	--

*Ces modèles sont munis d'un indicateur de fonctionnement de la lampe.



Modèle	Tension de Fonctionnement	Charge maximale nominale	Température de Fonctionnement Minimale	Température Maximale du Boîtier	Dimensions du ballast	Certifications
WorkHorse Ballasts						
WH1-120-L	120VAC	28W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 6", W 1", H .75"	UL
WH2-120-L	120VAC	35W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 5.5", W 1", H 1"	UL
WH2-120-C (BLS)	120VAC	35W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 3.3", W 1.75", H 1"	UL
WH2-230-L	230VAC	35W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 5.5", W 1", H 1"	UL
WH2-277-L	277VAC	35W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 5.5", W 1", H 1"	UL
WH2-277-C (BLS)	277VAC	35W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 3.3", W 2.3", H 1"	UL
WH22-120-L	120VAC	35W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 5.5", W 1", H 1"	UL
WH22-120-C (BLS)	120VAC	35W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 3.3", W 1.75", H 1"	UL
WH3-120-L	120VAC	64W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 6.5", W 1.5", H 1"	UL
WH3-120-C (BLS)	120VAC	64W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 3.8", W 2.5", H 1"	UL
WH3-230-L	230VAC	64W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 6.5", W 1.5", H 1"	UL
WH3-277-L	277VAC	64W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 6.5", W 1.5", H 1"	UL
WH3-277-C (BLS)	277VAC	64W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 3.8", W 3.1", H 1"	UL
WH33-120-L	120VAC	64W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 6.5", W 1.5", H 1"	UL
WH33-120-C (BLS)	120VAC	64W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 3.82", W 3.1", H 1"	UL
WH4-120-L	120VAC	70W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 6.5", W 1.5", H 1"	UL
WH5-120-L	120VAC	128W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 8.5", W 1.72", H 1"	UL
WH5-230-L	230VAC	128W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 9.5", W 1.72", H 1"	UL
WH5-277-L	277VAC	128W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 9.5", W 1.72", H 1"	UL
WH6-120-L	120VAC	140W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 8.5", W 1.72", H 1"	UL



Modèle	Tension de Fonctionnement	Charge maximale nominale	Température de Fonctionnement Minimale	Température Maximale du Boîtier	Dimensions du ballast	Certifications
WH6-277-L	277VAC	140W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 9.5", W 1.72", H 1"	UL
WH7-120-L	120VAC	220W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 19.25", W 1.72", H 1"	UL
WH7-120-H	120VAC	220W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 11.75", W 3.25", H 1.25	UL
WH7-230-L	230VAC	220W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 19.25", W 1.72", H 1"	UL
WH7-277-L	277VAC	220W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 19.25", W 1.72", H 1"	UL
WH8-120-L	120VAC	220W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 19.25", W 1.72", H 1"	UL
WH8-230-L	230VAC	220W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 19.25", W 1.72", H 1"	UL
WH41-UNV-L	120-277VAC	64W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 9.48", W 1.41", H 1.02	UL
WH43-UNV-L	120-277VAC	100W	0°F (-18°C)	158°F (70°C)	L 9.48", W 1.41", H 1.02	UL

RaceHorse Ballasts

RHA-UNV-226-C	120-277VAC	57W	-20°F (-30°C)	167°F (75°C)	L 5.1", W 2.4", H 1" (4.3" CASE)	cULus
----------------------	------------	-----	---------------	--------------	----------------------------------	-------

SugarCube Ballasts

SC-120-287-CUV	120VAC	17W	32°F (0°C)	158°F (70°C)	L 3.07", W 1.46", H 1"	cULus
SC-230-287-CUV	230VAC	17W	32°F (0°C)	158°F (70°C)	L 3.07", W 1.46", H 1"	cULus

Ballasts/combinaisons de lampes répertoriés UL



- LOCALISER VOTRE MODÈLE DE LAMPE DANS LA COLONNE DE GAUCHE, TRIÉ PAR TYPE ET TAILLE
- TROUVER LE BALLAST ET LE SCHÉMA DE CÂBLAGE CORRESPONDANTS DE FULHAM DANS LES COLONNES DE DROITE, SELON LE NOMBRE DE LAMPES ET LE TYPE DE DÉMARRAGE
- DIAGRAMME DE CÂBLAGE POUR LES MODÈLES WORKHORSE ET FEP SITUÉS AUX WWW.FULHAM.COM

UV C Lampes Germicides	WATTS	Courant d'arc de la lampe (mA)	BALLAST À DÉMARRAGE INSTANTANÉ/NO. DE SCHÉMA DE CÂBLAGE				BALLAST À DÉMARRAGE RAPIDE/PROGRAMMÉ	
			1 Lampe	2 Lampes	3 Lampes	4 Lampes	1 Lampe	2 Lampes
T5HO Lampes								
GPH846T5L/HO GPH846T5VH/HO LIGHT SOURCES	90	0.8	WH5, Diagramme #12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GPH893T5L/HO GPH893T5VH/HO LIGHT SOURCES	95	0.8	WH5, Diagramme #12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GPH893T5L/HO GPH893T5VH/HO LIGHT SOURCES	95	0.8	WH5, Diagramme #12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Lampes Linéaires (T6)								
LMPRGS - 180 FIRST LIGHT	38	1.0	WH5, Diagramme #12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LMPHGS - 240 LIGHT SOURCE	50	1.0	WH5, Diagramme #12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LMPHGS - 500 LIGHT SOURCE	55	1.0	WH5, Diagramme #12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LMPHGS - 400 LIGHT SOURCE	90	1.0	WH7, Diagramme #10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LMPHGS - 500 LIGHT SOURCE	120	1.0	WH7, Diagramme #10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LMPHGS - 600 LIGHT SOURCE	150	1.0	WH7, Diagramme #10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Ballasts/com combinaisons de lampes répertoriés UL



- LOCALISER VOTRE MODÈLE DE LAMPE DANS LA COLONNE DE GAUCHE, TRIÉ PAR TYPE ET TAILLE
- TROUVER LE BALLAST ET LE SCHÉMA DE CÂBLAGE CORRESPONDANTS DE FULHAM DANS LES COLONNES DE DROITE, SELON LE NOMBRE DE LAMPES ET LE TYPE DE DÉMARRAGE
- DIAGRAMME DE CÂBLAGE POUR LES MODÈLES WORKHORSE ET FEP SITUÉS AUX WWW.FULHAM.COM

Germicides	WATTS	Courant d'arc de la lampe (mA)	BALLAST À DÉMARRAGE INSTANTANÉ/NO. DE SCHÉMA DE CÂBLAGE				BALLAST À DÉMARRAGE RAPIDE/PROGRAMMÉ	
			1 Lampe	2 Lampes	3 Lampes	4 Lampes	1 Lampe	2 Lampes
Lampes Linéaires (T5)								
GPH212T5L GPH212T5VH FIRST LIGHT	10	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SC-120-287-CUV SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C
GPH212T5L GPH212T5VH LIGHT SOURCES	10	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SC-120-287-CUV SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C
GPH287T5L GPH287T5VH FIRST LIGHT	14	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SC-120-287-CUV SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C
GPH287T5L GPH287T5VH LIGHT SOURCES	14	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SC-120-287-CUV SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C
TUV 16W (T5) PHILIPS	16	0.35	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS5-024-C	SHS5-024-C
GPH303T5L GPH303T5VH LIGHT SOURCES	15	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C
TUV 16W 4P-SE (T5) PHILIPS	16	0.4	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS5-024-C	SHS5-024-C
GPH357T5L GPH357T5VH FIRST LIGHT	17	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C
GPH357T5L GPH357T5VH LIGHT SOURCES	17	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C
TUV 18W PHILIPS	18	0.370	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS1-UNV-C(I) SHS5-024C	SHS1-UNV-C(I) SHS5-024-C
GPH436T5L GPH436T5VH FIRST LIGHT	21	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C
GPH436T5L GPH436T5VH LIGHT SOURCES	21	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	SHS5-024-C SHS1-UNV-C
GPH793T5L GPH793T5VH FIRST LIGHT	38	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	N/A
GPH793T5L/4P GE	37	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	N/A
GPH793T5L GPH793T5VH LIGHT SOURCES	38	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	N/A
TUV 36 4P-SE T5 (G36T5/4P/SE) PHILIPS	40	0.425HF	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	N/A
TUV 36 SP T5 (G36T5) PHILIPS	40	0.425HF	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	N/A
GPH843T5L GPH843T5VH LIGHT SOURCES	41	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	N/A
G36T5/4P/SE GE	39	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	N/A
GPH843T5L GPH843T5VH LIGHT SOURCES	41	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	N/A
G36T5/4P/SE GE	39	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	N/A

Ballasts/com combinaisons de lampes répertoriés UL

- LOCALISER VOTRE MODÈLE DE LAMPE DANS LA COLONNE DE GAUCHE, TRIÉ PAR TYPE ET TAILLE
- TROUVER LE BALLAST ET LE SCHÉMA DE CÂBLAGE CORRESPONDANTS DE FULHAM DANS LES COLONNES DE DROITE, SELON LE NOMBRE DE LAMPES ET LE TYPE DE DÉMARRAGE
- DIAGRAMME DE CÂBLAGE POUR LES MODÈLES WORKHORSE ET FEP SITUÉS AUX WWW.FULHAM.COM



Germicides	WATTS	Courant d'arc de la lampe (mA)	BALLAST À DÉMARRAGE INSTANTANÉ/NO. DE SCHÉMA DE CÂBLAGE				BALLAST À DÉMARRAGE RAPIDE/PROGRAMMÉ	
			1 Lampe	2 Lampes	3 Lampes	4 Lampes	1 Lampe	2 Lampes
Lampes Linéaires (T6)								
GPHHA1554T6L LIGHT SOURCES	320	2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	SHD21-230-L-I gradation	N/A
GIA1554T6LCA FIRST LIGHT	320	2.2	N/A	N/A	N/A	N/A	SHD21-230-L-I gradation	N/A
Lampes en U								
GU76-10T5L GU76- 10T5VH LIGHT SOURCES	17	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C
GU22-10T5L GU22- 10T5VH LIGHT SOURCES	17	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C
GU22-390T5L GU22- 390T5VH LIGHT SOURCES	36	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	N/A
GU76-390T5L GU76- 390T5VH LIGHT SOURCES	37	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	N/A
GU76-36T5L GU76- 36T5VH LIGHT SOURCES	41	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	N/A
GU22-36T5L GU22- 36T5VHL LIGHT SOURCES	41	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	N/A

Ballasts/com combinaisons de lampes répertoriés UL

- LOCALISER VOTRE MODÈLE DE LAMPE DANS LA COLONNE DE GAUCHE, TRIÉ PAR TYPE ET TAILLE
- TROUVER LE BALLAST ET LE SCHÉMA DE CÂBLAGE CORRESPONDANTS DE FULHAM DANS LES COLONNES DE DROITE, SELON LE NOMBRE DE LAMPES ET LE TYPE DE DÉMARRAGE
- DIAGRAMME DE CÂBLAGE POUR LES MODÈLES WORKHORSE ET FEP SITUÉS AUX WWW.FULHAM.COM



UV B LAMPES	WATTS	Courant d'arc de la lampe (mA)	BALLAST À DÉMARRAGE INSTANTANÉ/NO. DE SCHÉMA DE CÂBLAGE			
			1 LAMPE	2 LAMPES	3 LAMPES	4 LAMPES
Lampes de Bronzage T12H0						
F18T12H0	25	0.8	WH5, Diagramme #12 WH7, Diagramme #14	WH7, Diagramme #11 WH8, Diagramme #23	WH8, Diagramme #26	N/A
F24T12H0	35	0.8	WH5, Diagramme #12 WH7, Diagramme #14	WH7, Diagramme #11 WH8, Diagramme #23	WH8, Diagramme #26 FEP-600-L, Diagramme #8	FEP-600-L, Diagramme #7
F30T12H0	42	0.8	WH5, Diagramme #12 WH7, Diagramme #14	WH7, Diagramme #11 WH8, Diagramme #23	WH8, Diagramme #26 FEP-600-L, Diagramme #8	FEP-600-L, Diagramme #7
F36T12H0	45	0.8	WH5, Diagramme #12 WH7, Diagramme #14	WH7, Diagramme #11 WH8, Diagramme #23	WH8, Diagramme #26 FEP-600-L, Diagramme #8	FEP-600-L, Diagramme #7
F42T12H0	55	0.8	WH5, Diagramme #12 WH7, Diagramme #14	WH7, Diagramme #11	WH8, Diagramme #26	N/A
F48T12H0	60	0.8	WH5, Diagramme #12 WH7, Diagramme #14	WH7, Diagramme #11 WH8, Diagramme #23	WH8, Diagramme #26 FEP-600-L, Diagramme #8	FEP-600-L, Diagramme #7
F59T12H0	85	0.8	N/A	N/A	FEP-600-L, Diagramme #8	FEP-600-L, Diagramme #7
F60T12H0	75	0.8	WH5, Diagramme #12 WH7, Diagramme #14	WH7, Diagramme #11 WH8, Diagramme #23	WH8, Diagramme #26 FEP-600-L, Diagramme #8	FEP-600-L, Diagramme #7
F64T12H0	80	0.8	WH5, Diagramme #12 WH7, Diagramme #14	WH7, Diagramme #11 WH8, Diagramme #23	FEP-600-L, Diagramme #8	FEP-600-L, Diagramme #7
F71T12H0	100	0.8	N/A	N/A	N/A	N/A
F72 T12H0	100	0.8	WH5, Diagramme #12 WH7, Diagramme #14 FEP-600-L, Diagramme #14	WH7, Diagramme #11 WH8, Diagramme #23 FEP-600-L, Diagramme #9	N/A	N/A
F79T12H0	120	0.8	FEP-600-L, Diagramme #14	FEP-600-L, Diagramme #9	N/A	N/A
F84T12H0	100	0.8	WH5, Diagramme #12 WH7, Diagramme #14	WH8, Diagramme #23	FEP-600-L, Diagramme #8	N/A
F96T12H0	110	0.8	WH5, Diagramme #12 WH7, Diagramme #14	WH8, Diagramme #23	N/A	N/A
Lampes de Bronzage T12VH0						
F59 T12VH0	140	1.5	SHGS1-MID-2-200-L	SHGS1-MID-2-200-L	N/A	N/A
F60 T12VH0	135	1.5	SHGS1-MID-2-200-L	SHGS1-MID-2-200-L	N/A	N/A
F71 T12VH0	160	1.5	SHGS1-MID-2-200-L	SHGS1-MID-2-200-L	N/A	N/A
F72 T12VH0	165	1.5	SHGS1-MID-2-200-L	SHGS1-MID-2-200-L	N/A	N/A
F73 T12VH0	160	1.5	SHGS1-MID-2-200-L	SHGS1-MID-2-200-L	N/A	N/A
F74 T12VH0	200	1.5	SHGS1-MID-2-200-L	SHGS1-MID-2-200-L	N/A	N/A
F79 T12VH0	180	1.5	SHGS1-MID-2-200-L	SHGS1-MID-2-200-L	N/A	N/A
F79 T12VH0	200	1.5	SHGS1-MID-2-200-L	SHGS1-MID-2-200-L	N/A	N/A

Ballasts/com combinaisons de lampes répertoriés UL



- LOCALISER VOTRE MODÈLE DE LAMPE DANS LA COLONNE DE GAUCHE, TRIÉ PAR TYPE ET TAILLE
- TROUVER LE BALLAST ET LE SCHÉMA DE CÂBLAGE CORRESPONDANTS DE FULHAM DANS LES COLONNES DE DROITE, SELON LE NOMBRE DE LAMPES ET LE TYPE DE DÉMARRAGE
- DIAGRAMME DE CÂBLAGE POUR LES MODÈLES WORKHORSE ET FEP SITUÉS AUX WWW.FULHAM.COM

Germicides	WATTS	Courant d'arc de la lampe (mA)	BALLAST À DÉMARRAGE INSTANTANÉ/NO. DE SCHÉMA DE CÂBLAGE				BALLAST À DÉMARRAGE RAPIDE/PROGRAMMÉ	
			1 Lampe	2 Lampes	3 Lampes	4 Lampes	1 Lampe	2 Lampes
Lampes Linéaires (T5)								
GPH212T5L GPH212T5VH FIRST LIGHT	10	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS2-MLT-L	N/A
GPH212T5L GPH212T5VH LIGHT SOURCES	10	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS2-MLT-L	N/A
GPH287T5L GPH287T5VH FIRST LIGHT	14	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS2-MLT-L	N/A
GPH287T5L GPH287T5VH LIGHT SOURCES	14	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS2-MLT-L	N/A
GPH303T5L GPH303T5VH LIGHT SOURCES	15	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS2-MLT-L	N/A
GPH357T5L GPH357T5VH FIRST LIGHT	17	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS2-MLT-L	N/A
GPH357T5L GPH357T5VH LIGHT SOURCES	17	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS2-MLT-L	N/A
TUV 18W PHILIPS	18	0.370	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS-MLT-L	N/A
GPH436T5L GPH436T5VH FIRST LIGHT	21	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS2-MLT	N/A
GPH436T5L GPH436T5VH LIGHT SOURCES	21	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS2-MLT	N/A
GPH793T5L GPH793T5VH FIRST LIGHT	38	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS2-MLT	SHS14-UNV-H (I)
GPH793T5L/4P GE	37	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS2-MLT	SHS14-UNV-H (I)
GPH793T5L GPH793T5VH LIGHT SOURCES	38	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS2-MLT	SHS14-UNV-H (I)
TUV 36 4P-SE T5 (G36T5/4P/SE) PHILIPS	40	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS2-MLT	SHS14-UNV-H (I)
GPH843T5L GPH843T5VH LIGHT SOURCES	41	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS2-MLT	SHS14-UNV-H (I)
G36T5 GE	39	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS14-UNV-H (I)

Ballasts/com combinaisons de lampes répertoriés UL



- LOCALISER VOTRE MODÈLE DE LAMPE DANS LA COLONNE DE GAUCHE, TRIÉ PAR TYPE ET TAILLE
- TROUVER LE BALLAST ET LE SCHÉMA DE CÂBLAGE CORRESPONDANTS DE FULHAM DANS LES COLONNES DE DROITE, SELON LE NOMBRE DE LAMPES ET LE TYPE DE DÉMARRAGE
- DIAGRAMME DE CÂBLAGE POUR LES MODÈLES WORKHORSE ET FEP SITUÉS AUX WWW.FULHAM.COM

Germicides	WATTS	Courant d'arc de la lampe (mA)	BALLAST À DÉMARRAGE INSTANTANÉ/NO. DE SCHÉMA DE CÂBLAGE				BALLAST À DÉMARRAGE RAPIDE/PROGRAMMÉ	
			1 Lampe	2 Lampes	3 Lampes	4 Lampes	1 Lampe	2 Lampes
Lampes Linéaires (T5)								
GPH1148T5L GPH1148T5VH LIGHT SOURCES	55	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS14-UNV-H (I)	SHS14-UNV-H (I)
GPH1554T5L GPH1554T5VH LIGHT SOURCES	75	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS14-UNV-H (I)	SHS14-UNV-H (I)
TUV 64 4P-SE T5 PHILIPS	75	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS14-UNV-H (I)	SHS14-UNV-H (I)
G64T5 GE	65	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS14-UNV-H (I)	SHS14-UNV-H (I)
G64T5/4P/SE GE	65	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS14-UNV-H (I)	SHS14-UNV-H (I)
GPH1630T5L GPH1630T5VH LIGHT SOURCES	79	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS14-UNV-H (I)	SHS14-UNV-H (I)
T5HO Lampes								
GPH212T5L/HO GPH212T5VH/HO FIRST LIGHT	18	0.8	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS3-MLT-L	N/A
GPH287T5L/HO GPH287T5VH/HO FIRST LIGHT	27	0.8	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS3-MLT-L	N/A
GPH357T5L/HO GPH357T5VH/HO FIRST LIGHT	32	0.8	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS3-MLT-L	SHS11-UNV-H
GPH436T5L/HO GPH436T5VH/HO FIRST LIGHT	48	0.8	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS11-UNV-H	SHS11-UNV-H
GPH436T5L/HO GPH436T5VH/HO LIGHT SOURCES	48	0.8	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS11-UNV-H	SHS11-UNV-H
GPH793T5L/HO GPH793T5VH/HO FIRST LIGHT	72	0.8	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS11-UNV-H	SHS11-UNV-H
GHO36T5L GHO36T5VH LIGHT SOURCES	87	0.8	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS11-UNV-H	SHS11-UNV-H
TUV 36 T5 HO 4P-SE PHILIPS	75	0.8	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS11-UNV-H	SHS11-UNV-H

Ballasts/com combinaisons de lampes répertoriés UL



- LOCALISER VOTRE MODÈLE DE LAMPE DANS LA COLONNE DE GAUCHE, TRIÉ PAR TYPE ET TAILLE
- TROUVER LE BALLAST ET LE SCHÉMA DE CÂBLAGE CORRESPONDANTS DE FULHAM DANS LES COLONNES DE DROITE, SELON LE NOMBRE DE LAMPES ET LE TYPE DE DÉMARRAGE
- DIAGRAMME DE CÂBLAGE POUR LES MODÈLES WORKHORSE ET FEP SITUÉS AUX WWW.FULHAM.COM

Germicides	WATTS	Courant d'arc de la lampe (mA)	BALLAST À DÉMARRAGE INSTANTANÉ/NO. DE SCHÉMA DE CÂBLAGE				BALLAST À DÉMARRAGE RAPIDE/PROGRAMMÉ	
			1 Lampe	2 Lampes	3 Lampes	4 Lampes	1 Lampe	2 Lampes
T5HO Lampes								
GPH846T5L/HO GPH846T5VH/HO LIGHT SOURCES	90	0.8	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS11-UNV-H SHS15-UNV-H	SHS11-UNV-H SHS15-UNV-H
GPH893T5L/HO GPH893T5VH/HO LIGHT SOURCES	95	0.8	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS11-UNV-H SHS15-UNV-H	SHS11-UNV-H SHS15-UNV-H
GPH893T5L/HO GPH893T5VH/HO LIGHT SOURCES	95	0.8	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS11-UNV-H SHS15-UNV-H	SHS11-UNV-H SHS15-UNV-H
GH064T5VH LIGHT SOURCES	155	0.8	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS11-UNV-H SHS15-UNV-H	SHS15-UNV-H
G64T5L/HO/C G64T5VH/HO/C FIRST LIGHT	145	0.8	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS11-UNV-H SHS15-UNV-H	SHS15-UNV-H
TUV 64 T5 HO 4P-SE PHILIPS	145	0.8	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS11-UNV-H SHS15-UNV-H	SHS15-UNV-H
Lampes Linéaires (T6)								
LMPRGS - 180 FIRST LIGHT	38	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS10-UNV-H	N/A
LMPHGS - 240 LIGHT SOURCE	50	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS10-UNV-H	N/A
LMPHGS - 500 LIGHT SOURCE	55	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS10-UNV-H	N/A
LMPHGS - 400 LIGHT SOURCE	90	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS10-UNV-H	N/A
LMPHGS - 500 LIGHT SOURCE	120	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS10-UNV-H	N/A
LMPHGS - 600 LIGHT SOURCE	150	1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS10-UNV-H	N/A
Lampes en U								
GU22-390T5L GU22- 390T5VH LIGHT SOURCES	36	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS14-UNV-H (I)	SHS14-UNV-H (I)
GU76-390T5L GU76- 390T5VH LIGHT SOURCES	37	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS14-UNV-H (I)	SHS14-UNV-H (I)
GU76-36T5L GU76- 36T5VH LIGHT SOURCES	41	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS14-UNV-H (I)	SHS14-UNV-H (I)
GU22-36T5L GU22- 36T5VHL LIGHT SOURCES	41	0.425	N/A	N/A	N/A	N/A	SHS14-UNV-H (I)	SHS14-UNV-H (I)

Ballasts/com combinaisons de lampes répertoriés UL

- LOCALISER VOTRE MODÈLE DE LAMPE DANS LA COLONNE DE GAUCHE, TRIÉ PAR TYPE ET TAILLE
- TROUVER LE BALLAST ET LE SCHÉMA DE CÂBLAGE CORRESPONDANTS DE FULHAM DANS LES COLONNES DE DROITE, SELON LE NOMBRE DE LAMPES ET LE TYPE DE DÉMARRAGE
- DIAGRAMME DE CÂBLAGE POUR LES MODÈLES WORKHORSE ET FEP SITUÉS AUX WWW.FULHAM.COM

Germicides	WATTS	Courant d'arc de la lampe (mA)	BALLAST À DÉMARRAGE INSTANTANÉ/NO. DE SCHÉMA DE CÂBLAGE				BALLAST À DÉMARRAGE RAPIDE/PROGRAMMÉ	
			1 Lampe	2 Lampes	3 Lampes	4 Lampes	1 Lampe	2 Lampes
Lampes Linéaires (T5)								
G4T5 GE	4	0.17	WH2, Diagramme #2 WH41, Diagramme #2	WH2, Diagramme #1 WH41, Diagramme #2	WH6, Diagramme #8 WH43, Diagramme #8	WH6, Diagramme #7 WH43, Diagramme #7	N/A	N/A
TUV 4W (G4T5) PHILIPS	4	0.17	WH2, Diagramme #2 WH41, Diagramme #2	WH2, Diagramme #1 WH41, Diagramme #1	WH6, Diagramme #8 WH43, Diagramme #8	WH6, Diagramme #7 WH43, Diagramme #7	N/A	N/A
TUV 6W (G6T5) PHILIPS	6	0.16	WH2, Diagramme #2 WH41, Diagramme #2	WH2, Diagramme #1 WH41, Diagramme #1	WH6, Diagramme #8 WH43, Diagramme #8	WH6, Diagramme #7 WH43, Diagramme #7	N/A	N/A
G8T5 GE	8	0.145	WH1, Diagramme #3	WH2, Diagramme #1	N/A	WH6, Diagramme #7	N/A	N/A
TUV 8W (G8T5) PHILIPS	8	0.15	WH1, Diagramme #3	WH2, Diagramme #1	N/A	WH6, Diagramme #7	N/A	N/A
G11T5 GE	11	0.33	WH2, Diagramme #3 WH41, Diagramme #3	WH5, Diagramme #9 WH43, Diagramme #11	N/A	WH8, Diagramme #27	SHS1-UNV-C (I) SHS2-MLT-L SHS5-024-C	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C
TUV 11W (G11T5) PHILIPS	11	0.33	WH2, Diagramme #3 WH41, Diagramme #3	WH5, Diagramme #9 WH43, Diagramme #11	N/A	WH8, Diagramme #27	SHS1-UNV-C (I) SHS2-MLT-L SHS5-024-C	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C
G11T5/4P/SE GE	11	0.33	WH2, Diagramme #3 WH41, Diagramme #3	WH5, Diagramme #9 WH43, Diagramme #11	N/A	WH8, Diagramme #27	SHS1-UNV-C (I) SHS2-MLT-L SHS5-024-C	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C
TUV 11W 4P-SE (G11T5/4P/SE) PHILIPS	11	0.33	WH2, Diagramme #3 WH41, Diagramme #3	WH5, Diagramme #9 WH43, Diagramme #11	N/A	WH8, Diagramme #27	SHS1-UNV-C (I) SHS2-MLT-L SHS5-024-C	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C
GPH212T5L GPH212T5VH FIRST LIGHT	10	0.425	WH43, Diagramme #10 WH33, Diagramme #14	WH33, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
GPH212T5L GPH212T5VH LIGHT SOURCES	10	0.425	WH43, Diagramme #10 WH33, Diagramme #14	WH33, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
GPH287T5L GPH287T5VH FIRST LIGHT	14	0.425	WH43, Diagramme #10 WH33, Diagramme #14	WH33, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
GPH287T5L GPH287T5VH LIGHT SOURCES	14	0.425	WH43, Diagramme #10 WH33, Diagramme #14	WH33, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
TUV 16W (T5) PHILIPS	16	0.35	WH43, Diagramme #10 WH33, Diagramme #14	WH5, Diagramme #9	N/A	WH8, Diagramme #27	SC-120-287-CUV SHS1-UNV-C (I) SHS2-MLT-L	SHS1-UNV-C (I)
GPH303T5L GPH303T5VH LIGHT SOURCES	15	0.425	WH43, Diagramme #10 WH33, Diagramme #14	WH33, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	SC-120-287-CUV	N/A
TUV 16W 4P-SE (T5) PHILIPS	16	0.4	WH43, Diagramme #10 WH33, Diagramme #14	WH33, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	SC-120-287-CUV SHS1-UNV-C (I) SHS2-MLT-L	SHS1-UNV-C (I)
G10T5VH/C LIGHT SOURCES	17	0.425	WH43, Diagramme #10 WH33, Diagramme #14	WH33, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
GPH357T5L GPH357T5VH FIRST LIGHT	17	0.425	WH43, Diagramme #10 WH33, Diagramme #14	WH33, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	SC-120-287-CUV	N/A
G10T5VH LIGHT SOURCES	17	0.425	WH43, Diagramme #10 WH33, Diagramme #14	WH33, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
GPH357T5L GPH357T5VH LIGHT SOURCES	17	0.425	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #10	WH33, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	SC-120-287-CUV	N/A

Ballasts/com combinaisons de lampes répertoriés UL

- LOCALISER VOTRE MODÈLE DE LAMPE DANS LA COLONNE DE GAUCHE, TRIÉ PAR TYPE ET TAILLE
- TROUVER LE BALLAST ET LE SCHÉMA DE CÂBLAGE CORRESPONDANTS DE FULHAM DANS LES COLONNES DE DROITE, SELON LE NOMBRE DE LAMPES ET LE TYPE DE DÉMARRAGE
- DIAGRAMME DE CÂBLAGE POUR LES MODÈLES WORKHORSE ET FEP SITUÉS AUX WWW.FULHAM.COM

Germicides	WATTS	Courant d'arc de la lampe (mA)	BALLAST À DÉMARRAGE INSTANTANÉ/NO. DE SCHÉMA DE CÂBLAGE				BALLAST À DÉMARRAGE RAPIDE/PROGRAMMÉ	
			1 Lampe	2 Lampes	3 Lampes	4 Lampes	1 Lampe	2 Lampes
Lampes Linéaires (T5)								
TUV 18W PHILIPS	18	0.370	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #10	WH33, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	SC-120-287-CUV	N/A
GPH436T5L GPH436T5VH FIRST LIGHT	21	0.425	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #10	WH33, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
GPH436T5L GPH436T5VH LIGHT SOURCES	21	0.425	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #10	WH33, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
TUV 25W 4P-SE (T5) PHILIPS	25	0.35	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #10	WH33, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH8, Diagramme #27	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	SHS14-UNV-H (I)
GSL692T5L GLS692T5VH LIGHT SOURCES	32	0.425	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #10	WH33, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
GPH793T5L GPH793T5VH FIRST LIGHT	38	0.425	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #10	WH5, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
GPH793T5L/4P GE	37	0.425	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #1	WH5, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
GPH793T5L GPH793T5VH LIGHT SOURCES	38	0.425	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #1	WH5, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
TUV 36 4P-SE T5 (G36T5/4P/SE) PHILIPS	40	0.425HF	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #1	WH5, Diagramme #11	WH7, Diagramme #8	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
G36T5LC G36T5VH/C FIRST LIGHT	42	0.425	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #1	WH5, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
G36T5L/G36T5VH LIGHT SOURCES	41	0.425	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #1	WH5, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
GPH843T5L GPH843T5VH LIGHT SOURCES	41	0.425	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #1	WH5, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
G36T5/4P/SE GE	39	0.425	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #14	WH5, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
G48T5L G48T5VH LIGHT SOURCES	55	0.425	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #1	WH5, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A

Ballasts/com combinaisons de lampes répertoriés UL

- LOCALISER VOTRE MODÈLE DE LAMPE DANS LA COLONNE DE GAUCHE, TRIÉ PAR TYPE ET TAILLE
- TROUVER LE BALLAST ET LE SCHÉMA DE CÂBLAGE CORRESPONDANTS DE FULHAM DANS LES COLONNES DE DROITE, SELON LE NOMBRE DE LAMPES ET LE TYPE DE DÉMARRAGE
- DIAGRAMME DE CÂBLAGE POUR LES MODÈLES WORKHORSE ET FEP SITUÉS AUX WWW.FULHAM.COM

Germicides	WATTS	Courant d'arc de la lampe (mA)	BALLAST À DÉMARRAGE INSTANTANÉ/NO. DE SCHÉMA DE CÂBLAGE				BALLAST À DÉMARRAGE RAPIDE/PROGRAMMÉ	
			1 Lampe	2 Lampes	3 Lampes	4 Lampes	1 Lampe	2 Lampes
Lampes Linéaires (T5)								
GPH1148T5L GPH1148T5VH LIGHT SOURCES	55	0.425	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #1	WH5, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
G64T5L G64T5VH LIGHT SOURCES	75	0.425	WH5, Diagramme #14 WH6, Diagramme #10 WH43, Diagramme #10	WH8, Diagramme #22	WH8, Diagramme #25	N/A	N/A	N/A
GPH1554T5L GPH1554T5VH LIGHT SOURCES	75	0.425	WH5, Diagramme #14 WH6, Diagramme #10 WH43, Diagramme #10	WH8, Diagramme #22	WH8, Diagramme #25	N/A	N/A	N/A
TUV 64 4P-SE T5 PHILIPS	75	0.425	WH5, Diagramme #14 WH6, Diagramme #10 WH43, Diagramme #10	WH8, Diagramme #22 WH44, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	N/A	N/A	N/A
G64T5L/C G64T5VH/C FIRST LIGHT	75	0.45	WH5, Diagramme #14 WH6, Diagramme #10 WH43, Diagramme #10	WH8, Diagramme #22	WH8, Diagramme #25	N/A	N/A	N/A
G64T5 GE	65	0.425	WH5, Diagramme #14 WH6, Diagramme #10 WH43, Diagramme #10	WH8, Diagramme #22	WH8, Diagramme #25	N/A	N/A	N/A
G64T5/4P/SE GE	65	0.425	WH5, Diagramme #14 WH6, Diagramme #10 WH43, Diagramme #10	WH8, Diagramme #22	WH8, Diagramme #25	N/A	N/A	N/A
G67T5L G67T5VH LIGHT SOURCES	79	0.425	WH5, Diagramme #14 WH6, Diagramme #10 WH43, Diagramme #10	WH8, Diagramme #22	WH8, Diagramme #25	N/A	N/A	N/A
GPH1630T5L GPH1630T5VH LIGHT SOURCES	79	0.425	WH5, Diagramme #14 WH6, Diagramme #10 WH43, Diagramme #10	WH8, Diagramme #22	WH8, Diagramme #25	N/A	N/A	N/A
T5HO Lampes								
GPH212T5L/HO GPH212T5VH/HO FIRST LIGHT	18	0.8	WH33, Diagramme #12 WH5, Diagramme #12	WH7, Diagramme #11 WH8, Diagramme #23	FEP-600L Diagramme #8	FEP-600 Diagramme #7	SHS3-MLT-L	N/A
GPH212T5L/HO GPH212T5VH/HO FIRST LIGHT	18	0.8	WH33, Diagramme #12 WH5, Diagramme #12	WH7, Diagram #11 WH8, Diagramme #23	FEP-600L, Diagramme #8	FEP-600, Diagramme #7	N/A	N/A
GPH287T5L/HO GPH287T5VH/HO FIRST LIGHT	27	0.8	WH33, Diagramme #12 WH5, Diagramme #12	WH7, Diagramme #11 WH8, Diagramme #23	FEP-600L, Diagramme #8	FEP-600, Diagramme #7	N/A	N/A
GPH357T5L/HO GPH357T5VH/HO FIRST LIGHT	32	0.8	WH33, Diagramme #12 WH5, Diagramme #12	WH7, Diagramme #11 WH8, Diagramme #23	FEP-600L, Diagramme #8	FEP-600, Diagramme #7	SHSII-UNV-H	N/A
GPH436T5L/HO GPH436T5VH/HO FIRST LIGHT	42	0.8	WH33, Diagramme #12 WH5, Diagramme #12	WH7, Diagramme #11 WH8, Diagramme #23	FEP-600L, Diagramme #8	N/A	N/A	N/A
GPH436T5L/HO GPH436T5VH/HO LIGHT SOURCES	48	0.8	WH33, Diagramme #12 WH5, Diagramme #12	WH7, Diagramme #11 WH8, Diagramme #23	FEP-600L, Diagramme #8	N/A	N/A	N/A

Ballasts/com combinaisons de lampes répertoriés UL

- LOCALISER VOTRE MODÈLE DE LAMPE DANS LA COLONNE DE GAUCHE, TRIÉ PAR TYPE ET TAILLE
- TROUVER LE BALLAST ET LE SCHÉMA DE CÂBLAGE CORRESPONDANTS DE FULHAM DANS LES COLONNES DE DROITE, SELON LE NOMBRE DE LAMPES ET LE TYPE DE DÉMARRAGE
- DIAGRAMME DE CÂBLAGE POUR LES MODÈLES WORKHORSE ET FEP SITUÉS AUX WWW.FULHAM.COM

Germicides	WATTS	Courant d'arc de la lampe (mA)	BALLAST À DÉMARRAGE INSTANTANÉ/NO. DE SCHÉMA DE CÂBLAGE				BALLAST À DÉMARRAGE RAPIDE/PROGRAMMÉ	
			1 Lampe	2 Lampes	3 Lampes	4 Lampes	1 Lampe	2 Lampes
T5HO Lampes								
GPH793T5L/HO GPH793T5VH/HO FIRST LIGHT	72	0.8	WH5, Diagramme #12	WH7, Diagramme #11 WH8, Diagramme #23	FEP-600L, Diagramme #8	N/A	N/A	N/A
GH036T5L GH036T5VH LIGHT SOURCES	87	0.8	WH5, Diagramme #12	WH7, Diagramme #11 WH8, Diagramme #23	FEP-600L, Diagramme #8	N/A	N/A	N/A
TUV 36 T5 HO 4P-SE PHILIPS	75	0.8	WH5, Diagramme #12	WH7, Diagramme #11 WH8, Diagramme #23	FEP-600L, Diagramme #8	N/A	N/A	N/A
G36T5L/HO/C G36T5VH/HO/C FIRST LIGHT	75	0.8	WH5, Diagramme #12	WH7, Diagramme #11 WH8, Diagramme #23	FEP-600L, Diagramme #8	N/A	N/A	N/A
GPH846T5L/HO GPH846T5VH/HO LIGHT SOURCES	90	0.8	N/A	WH7, Diagramme #11 WH8, Diagramme #23	FEP-600L, Diagramme #8	N/A	N/A	N/A
GPH893T5L/HO GPH893T5VH/HO LIGHT SOURCES	95	0.8	N/A	WH7, Diagramme #11 WH8, Diagramme #23	N/A	N/A	N/A	N/A
GPH893T5L/HO GPH893T5VH/HO LIGHT SOURCES	95	0.8	N/A	WH7, Diagramme #11 WH8, Diagramme #23	N/A	N/A	N/A	N/A
GH064T5VH LIGHT SOURCES	155	0.8	WH7, Diagramme #14	FEP-600 Diagramme #9	N/A	N/A	N/A	N/A
G64T5L/HO/C G64T5VH/HO/C FIRST LIGHT	145	0.8	WH7, Diagramme #14	FEP-600 Diagramme #9	N/A	N/A	N/A	N/A
TUV 64 T5 HO 4P-SE PHILIPS	145	0.8	WH7, Diagramme #14	FEP-600 Diagramme #9	N/A	N/A	N/A	N/A
Lampes Linéaires (T6)								
GPHHA843T6L LIGHT SOURCES	172	2.1	FEP-600, Diagramme #12	N/A	N/A	N/A	SHD21-230-L-I sans gradation	N/A
GPHHA1000T6L LIGHT SOURCES	207	2.1	FEP-600, Diagramme #12	N/A	N/A	N/A	SHD21-230-L-I sans gradation	N/A
GPHHA1554T6L LIGHT SOURCES	320	2.1	FEP-600, Diagramme #12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GIA1554T6LCA FIRST LIGHT	320	2.2	FEP-600, Diagramme #12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
T8 Lampes								
G10T8 GE	10	0.23	WH2, Diagramme #2	WH3, Diagramme #1	WH33, Diagramme #8	WH33, Diagramme #7	N/A	N/A
TUV 10W (G10T8) PHILLIPS	10	0.23	WH2, Diagramme #2	WH3, Diagramme #1	WH33, Diagramme #8	WH33, Diagramme #7	N/A	N/A
G15T8 GE/PHILLIPS	15	0.305	WH2, Diagramme #3 WH3, Diagramme #2	WH33, Diagramme #9 WH5, Diagramme #9	NA	NA	RHA-UNV-226-C	RHA-UNV-226-C
TUV 15W (T8) PHILIPS	15	0.34	WH33, Diagramme #14	WH33, Diagramme #9	WH8, Diagramme #25	WH8, Diagramme #27	RHA-UNV-226-C	RHA-UNV-226-C
G37T6L G37T6VH FIRST LIGHT	40	0.425	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #10	WH5, Diagramme #11	WH7, Diagramme #8	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
G30T8/(TUV 30W) GE/PHILIPS	30	0.355	WH33, Diagramme #14	WH5, Diagramme #9	WH8, Diagramme #25	WH8, Diagramme #27	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C SHS14-UNV-H (I)	SHS14-UNV-H (I)

Ballasts/com combinaisons de lampes répertoriés UL

- LOCALISER VOTRE MODÈLE DE LAMPE DANS LA COLONNE DE GAUCHE, TRIÉ PAR TYPE ET TAILLE
- TROUVER LE BALLAST ET LE SCHÉMA DE CÂBLAGE CORRESPONDANTS DE FULHAM DANS LES COLONNES DE DROITE, SELON LE NOMBRE DE LAMPES ET LE TYPE DE DÉMARRAGE
- DIAGRAMME DE CÂBLAGE POUR LES MODÈLES WORKHORSE ET FEP SITUÉS AUX WWW.FULHAM.COM

Germicides	WATTS	Courant d'arc de la lampe (mA)	BALLAST À DÉMARRAGE INSTANTANÉ/NO. DE SCHÉMA DE CÂBLAGE				BALLAST À DÉMARRAGE RAPIDE/PROGRAMMÉ	
			1 Lampe	2 Lampes	3 Lampes	4 Lampes	1 Lampe	2 Lampes
T8HO Lampes								
G25T8/ (TUV 25W) GE/PHILIPS	25	0.58	WH33, Diagramme #10	WH7, Diagramme #9	WH8, Diagramme #26	FEP-600 Diagramme #7	N/A	N/A
TUV 25W (G25T8) PHILIPS	25	0.6	WH33, Diagramme #10	WH7, Diagramme #9	WH8, Diagramme #26	FEP-600 Diagramme #7	N/A	N/A
G55T8/HO (TUV 55W HO) GE	55	0.77	WH33, Diagramme #12	WH7, Diagramme #11	FEP-600L Diagramme #8	N/A	SHS11-UNV-H	SHS11-UNV-H SHS15-UNV-H
TUV 55W HO (G55T8/HO) PHILIPS	55	0.77	WH33, Diagramme #12	WH7, Diagramme #11	FEP-600L Diagramme #8	N/A	SHS11-UNV-H	SHS11-UNV-H SHS15-UNV-H
TUV 75W HO (T8) PHILIPS	75	0.84	WH33, Diagramme #13	WH7, Diagramme #11	FEP-600L Diagramme #8	N/A	SHS11-UNV-H	SHS11-UNV-H SHS15-UNV-H
T10 & T12HO								
G20T10 GE	19	0.36	WH33, Diagramme #14	WH5, Diagramme #9	WH8, Diagramme #25	WH8, Diagramme #27	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C
G40T10 GE	40	0.42	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #10	WH5, Diagramme #11	WH7, Diagramme #8	WH7, Diagramme #7	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	N/A
TUV 115W VHO (T12) PHILIPS	115	1.5	WH7, Diagramme #13 WH8, Diagramme #20	FEP120-600L, Diagramme #11	N/A	N/A	N/A	N/A
Lampes à Tubes Jumelés								
PL TUV 9W PHILIPS	9	0.17	WH2, Diagramme #2	WH4, Diagramme #1	WH6, Diagramme #8	WH6, Diagramme #7	N/A	N/A
PLL TUV 13W PHILIPS	13	0.29	WH2, Diagramme #3 WH22, Diagramme #2 WH3, Diagramme #2	WH33, Diagramme #9 WH5, Diagramme #9	WH5, Diagramme #8	N/A	SHS10-UNV-H	N/A
PLL TUV 18W PHILIPS	18	0.37	WH33, Diagramme #14	WH5, Diagramme #9	WH8, Diagramme #25	WH8, Diagramme #27	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C
GBX18/UVC/2G11 GE	18	0.38	WH33, Diagramme #14	WH5, Diagramme #9	WH8, Diagramme #25	WH8, Diagramme #27	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C
PLL TUV 35W HO PHILIPS	35	0.85	WH33, Diagramme #13	WH8, Diagramme #24	FEP-600-L Diagramme #8	N/A	SHS3-MLT-L	SHS11-UNV-H
GBX36/UVC/2G11 GE	36	0.44	WH33, Diagramme #14	WH5, Diagramme #9	WH7, Diagramme #8	WH7, Diagramme #7	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C SHS14-UNV-H (I)	SHS14-UNV-H (I)
PLL TUV 36W PHILIPS	36	0.44	WH33, Diagramme #14	WH5, Diagramme #9	WH7, Diagramme #8	WH7, Diagramme #7	SHS1-UNV-C (I) SHS5-024-C SHS14-UNV-H (I)	SHS14-UNV-H (I)
PLL TUV 60W HO PHILIPS	60	0.80	WH5, Diagramme #10	WH8, Diagramme #23	WH8, Diagramme #26	FEP-600-L, Diagramme #7	SHS11-UNV-H SHS15-UNV-H	SHS15-UNV-H
PLL TUV 55W PHILIPS	55	0.54HF	WH43, Diagramme #12	N/A	WH8, Diagramme #26	FEP-600-L, Diagramme #7	N/A	N/A
GBX55/UVC/2G11 GE	55	0.55	WH43, Diagramme #12	N/A	WH8, Diagramme #26	N/A	N/A	N/A
PLL TUV 95W HO PHILIPS	95	0.95	WH5, Diagramme #12 WH8, Diagramme #17	WH8, Diagramme #24	N/A	N/A	SHS10-UNV-H	N/A

Ballasts/com combinaisons de lampes répertoriés UL


- LOCALISER VOTRE MODÈLE DE LAMPE DANS LA COLONNE DE GAUCHE, TRIÉ PAR TYPE ET TAILLE
- TROUVER LE BALLAST ET LE SCHÉMA DE CÂBLAGE CORRESPONDANTS DE FULHAM DANS LES COLONNES DE DROITE, SELON LE NOMBRE DE LAMPES ET LE TYPE DE DÉMARRAGE
- DIAGRAMME DE CÂBLAGE POUR LES MODÈLES WORKHORSE ET FEP SITUÉS AUX WWW.FULHAM.COM

Germicides	WATTS	Courant d'arc de la lampe (mA)	BALLAST À DÉMARRAGE INSTANTANÉ/NO. DE SCHÉMA DE CÂBLAGE				BALLAST À DÉMARRAGE RAPIDE/PROGRAMMÉ	
			1 Lampe	2 Lampes	3 Lampes	4 Lampes	1 Lampe	2 Lampes
Lampes en U								
GU76-10T5L GU76- 10T5VH LIGHT SOURCES	17	0.425	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #10	WH33, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
GU22-10T5L GU22- 10T5VH LIGHT SOURCES	17	0.425	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #10	WH33, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
GU22-390T5L GU22- 390T5VH LIGHT SOURCES	36	0.425	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #10	WH5, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
GU76-390T5L GU76- 390T5VH LIGHT SOURCES	37	0.425	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #10	WH5, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
GU76-36T5L GU76- 36T5VH LIGHT SOURCES	41	0.425	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #10	WH5, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A
GU22-36T5L GU22- 36T5VHL LIGHT SOURCES	41	0.425	WH33, Diagramme #14 WH43, Diagramme #10	WH5, Diagramme #11	WH8, Diagramme #25	WH7, Diagramme #7	N/A	N/A


BALLASTS FULHAM UV : CONSEILS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

1. Connecter les deux jeux de broches de la prise avant de brancher les fils « ROUGE » et « JAUNE ».
2. Faire la mise à la terre du boîtier conformément au « Code national de l'électricité »
3. Avec la lampe linéaire, utiliser une aide au démarrage.
4. La température du ballast ne doit pas dépasser 70 °C
5. La distance de montage à distance varie selon le type de lampe. Communiquez avec le service à la clientèle.
6. Le ballast ne peut pas être utilisé avec un gradateur, mais peut être utilisé avec un capteur de présence.
(Remarque : le capteur raccourcit la durée de vie de la lampe.)

7. Boucher et isoler tout fil d'alimentation rouge inutilisé. = Capuchon
8. Lors de la connexion de deux fils d'alimentation rouges, ils doivent être joints pour faire un fil avant de se fixer à la prise
9. Dimensions du CNG (câbles noirs avec goujons)
Longueur du goujon : 5/8", Taille du goujon : 8/32, Centre à Centre 2"
10. Le fonctionnement en série des lampes réduira les cycles d'allumage des deux lampes. (Schémas de configuration 4, 5, 6)

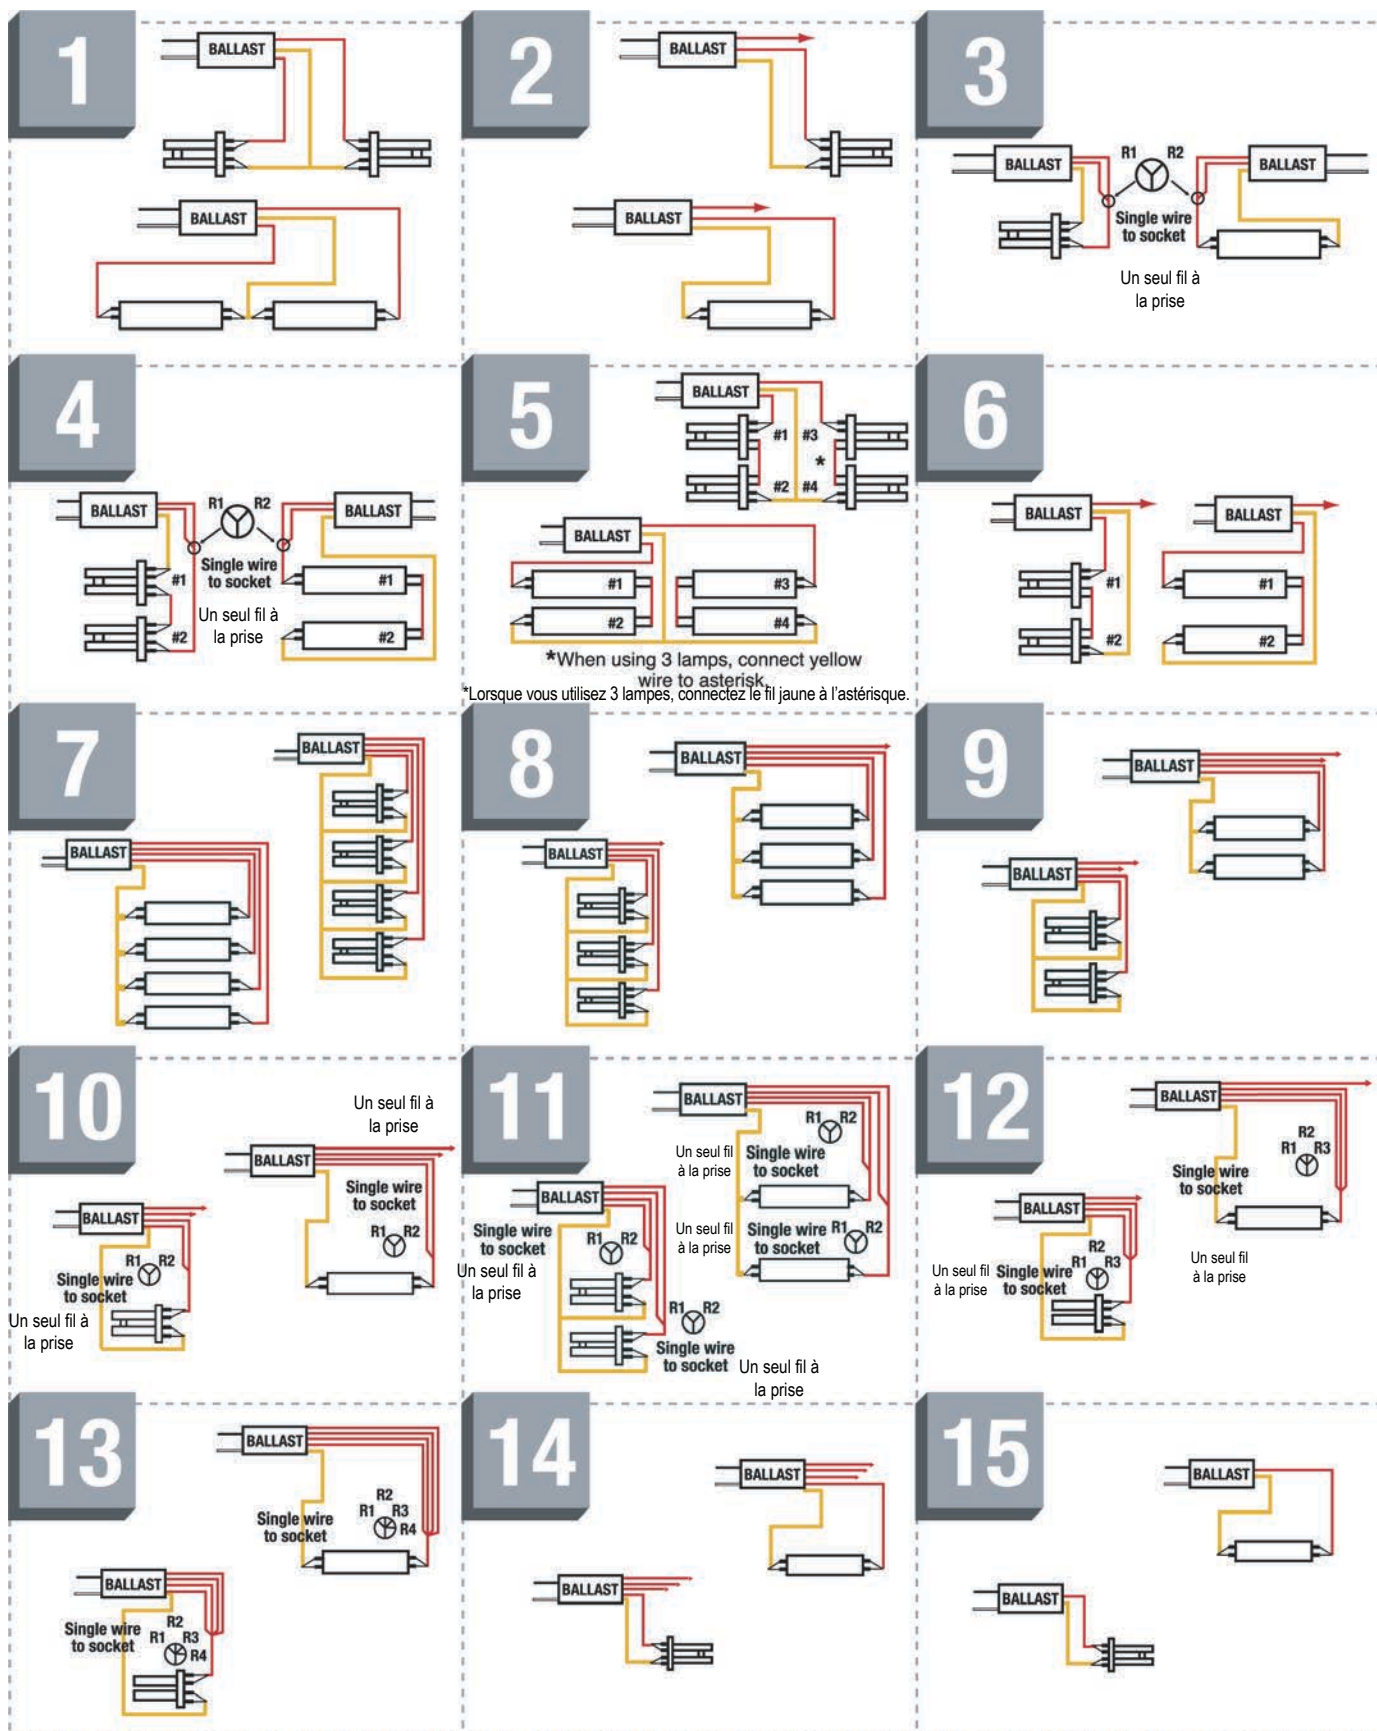

FULHAM UV BALLASTS - OPERATION & INSTALLATION TIPS

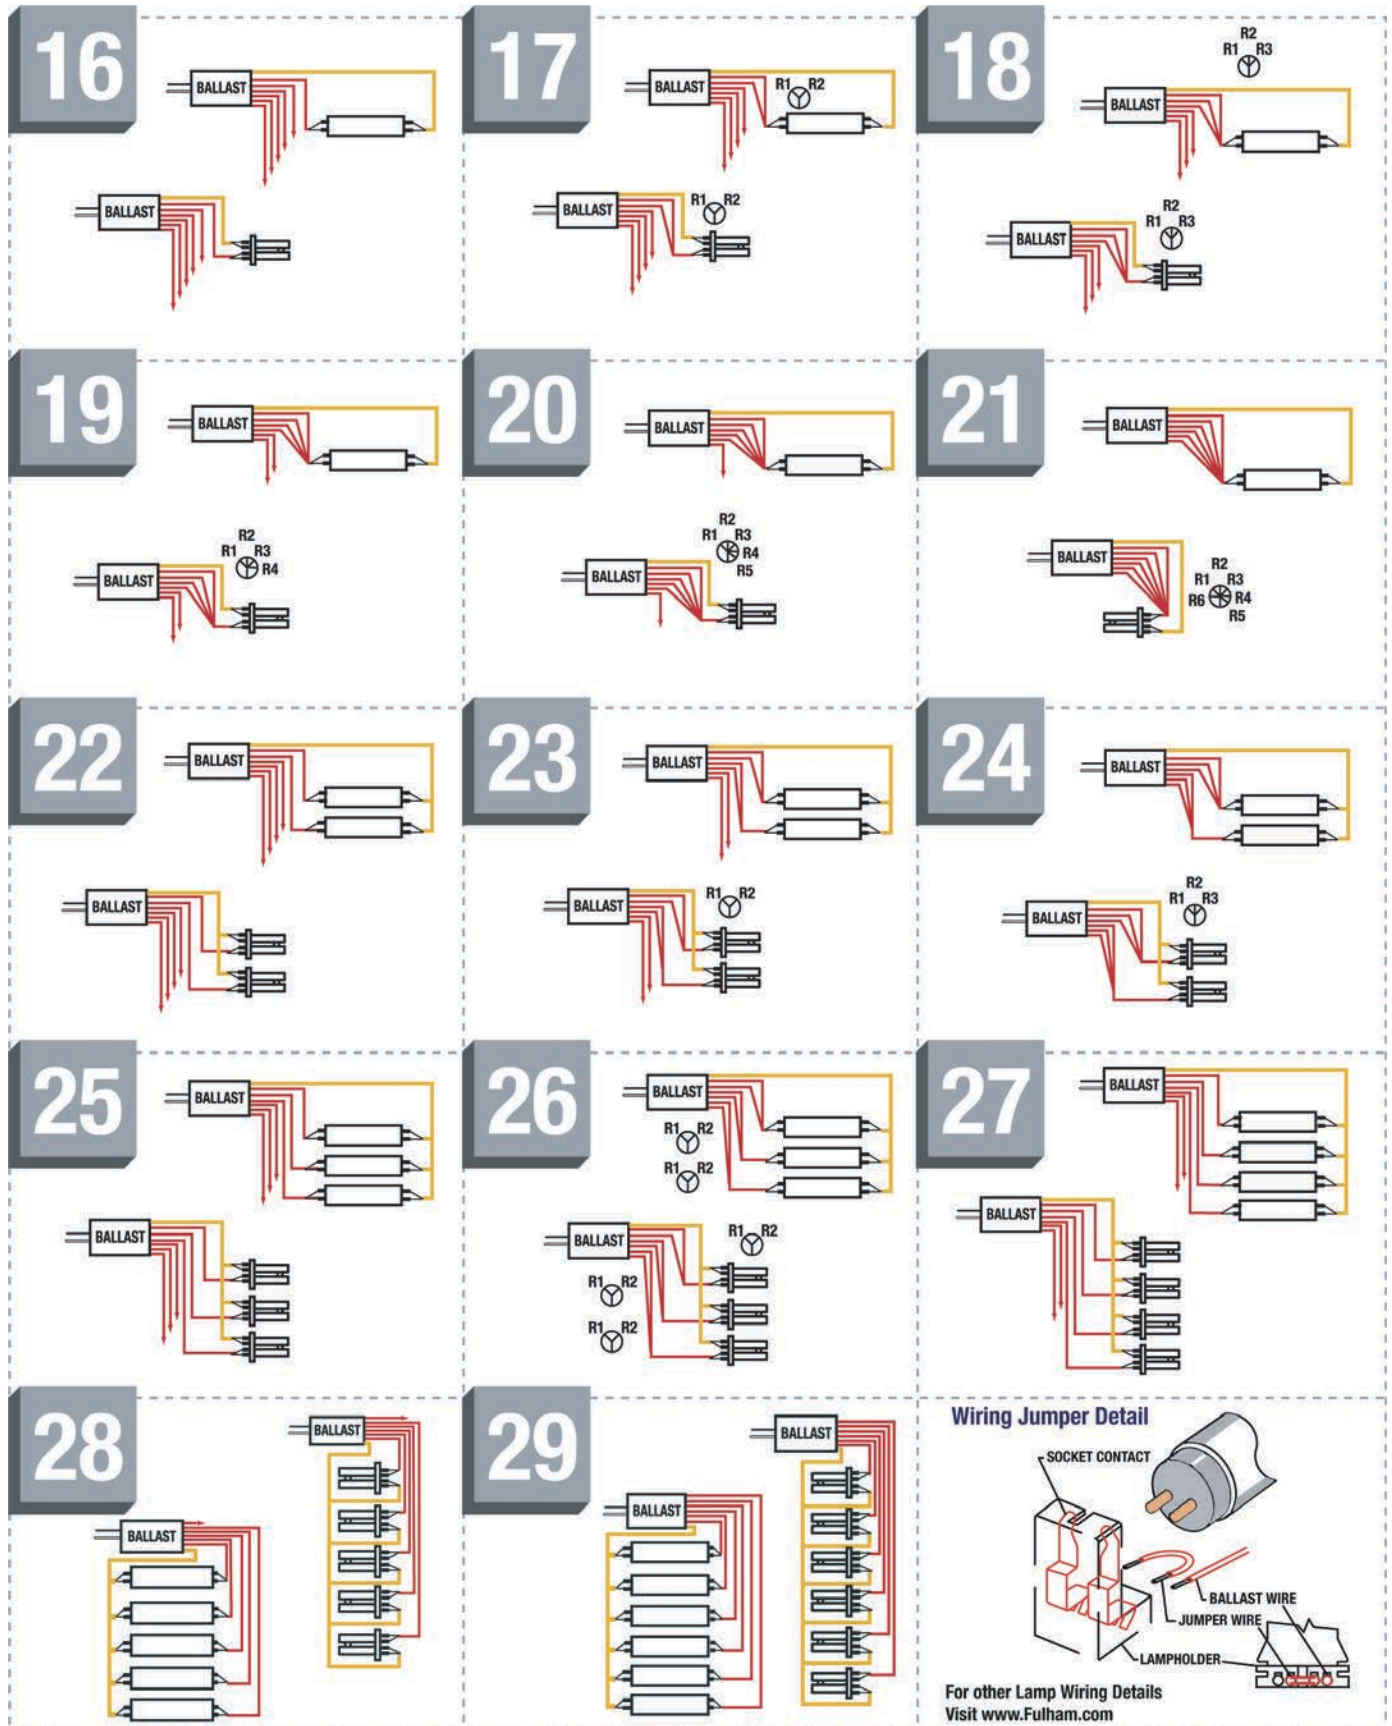

**Fulham Siège Social (USA)**

12705 S. Van Ness Avenue
Hawthorne, CA 90250
Tel: (323) 599-5000
Fax: (323) 754-9060
order@fulham.com
www.fulham.com

Fulham Electronic Co. Ltd. (International)

Unit 6, 6/F Kowloon Plaza
485 Castle Peak Road
Cheung Sha Wan, Kowloon
Hong Kong
Tel: +852.2314.4801
Fax: +852.2314.4186
hongkongsales@fulham.com

Fulham Electronic Co. Ltd. (China)

Room 313, No. 418 Gui Ping Rd.
Xuhui District
Shanghai, P. R. China
Post Code: 200233
Tel: +86.21.6495.2777
Fax: +86.21.5426.5273
centralchinasales@fulham.com

Fulham Europe

sales.eu@fulham.com

Fulham (Inde) Pvt. Ltd.

343, Kaliandas Udyog Bhavan
Sadanand Tandel Marg
Near Century Bazar
Prabhadevi, Mumbai-400 025
Tel: +91 22 66388775-9
gmalkani@fulham.com
sghose@fulham.com

Fulham (Inde) Pvt. Ltd.

Survey No. 26-3
Village Narhe
Taluka Haveli,
District: Pune 411041
Tel: +91 20 24690703/4
Fax: +91 20 24690712
gmalkani@fulham.com
sghose@fulham.com